


一般家庭用

イオンスチーマー ナノケア

品番 EH-SA30

取扱説明書

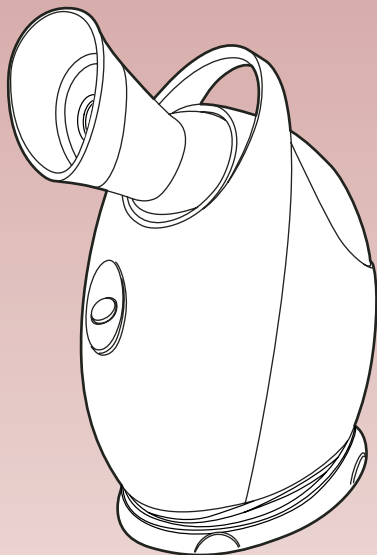

もくじ

- 安全上のご注意 … 2～4
- 各部のなまえ …… 5
- コースの紹介 …… 6～7
- ご使用前に …… 8
- 準備 …… 9
- 使いかた …… 10～11
- 使い終わったら … 12～15
- お知らせ …… 15～17
- 定格・仕様 …… 16
- 保証とアフターサービス …… 18
- 保証書 …… 裏表紙

便利メモ

(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日
品 番	EH-SA30
販売店名	電話 () -

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



必ず守る

- 下記の人は必ず医師と相談のうえ使用する。
*急性疾患の人・悪性腫瘍のある人
*妊娠中の人
(ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因となることがあります)
- *アレルギー体質で敏感肌の人
- *皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常のある人
- *肌に傷や湿疹、はれものなどのある人
- 守らないと肌のトラブルを生じるおそれがあります。

- 肌や身体に異常を感じたら、すぐに使用を中止する。
- 痛感や不調を感じたら、すぐに使用を中止する。
守らないと肌・身体のトラブルを生じるおそれがあります。



警告



必ず守る

- ボイラータンクの排水時はお湯が手にかからないように本体の下の方を持って排水する。
守らないとやけどのおそれがあります。

- 必ず交流100Vで使用する。(日本国内専用)
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。

- 必ず専用の給水タンクを取りつけて使用する。
守らないと本体が故障するおそれがあります。



電源プラグを抜く

- 使用後は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
抜かないと火災や発火のおそれがあります。



禁止

- 平らな場所に置いて使用し、手に持って使用しない。
- 使用中や使用直後から10分以内に傾けたり、ゆすったり、持ち運んだりしない。
(吹出口から多量にスチームが出たり、湯こぼれのおそれあり)
- 使用中は吹出口に触れたりのぞいたりしない。
(電源を切った後も、透明なスチームが出るため(約30秒間)ノズルに近づかない)
- ノズル先端から20cm以内のスチームに直接、顔・手を触れない。
- 電源スイッチを操作する時にスチームに触れない。
- 使用中や使用終了後約10分は給水タンクの着脱をしない。
- 使用後は給水タンクの周辺や水に触れない。
- 給水は必ず給水タンクで行い、2回以上続けて給水したり、使用中に給水タンクをはずしたり水をつぎ足さない。(水がなくなり、約10分たってから次の給水を行う)やけどのおそれがあります。





- 精製水・水道水以外のものを給水タンクに入れない。
やけどや故障のおそれがあります。

- 次のような時は使用しない。
*電源コード・プラグが傷んでいたり、熱くなったりする。
*コンセントへの差し込みがゆるい。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
また、重い物をのせたり、はさみこんだりしない。
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。



- 熱さ感を自覚できない人は使用しない。
やけどや感電・けがのおそれがあります。

- 乳幼児の手の届かない場所に保管し、使用させない。
やけどや痛感・けがのおそれがあります。

警告

 禁止	●引火性のもの（アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど）の近くで使用しない。 爆発や火災のおそれがあります。
	●浴室内や湿気の多い所に保管しない。 ●水のかかりやすい所（洗面台の上など）に置かない。 絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。
	●掃除をする時以外は、水を入れた状態で本体をゆすらない。 ●吹出口から排水しない。 吹出口に水滴がたまり、電源を入れた時湯滴が飛びやけどのおそれがあります。
	●通電したまま放置しない。 事故やトラブルを生じるおそれがあります。
	●顔・デコルテ（胸元）のお手入れ以外の目的で使用しない。 やけどや感電・けが・体調不良のおそれがあります。
 分解禁止	●絶対に改造・分解・修理をしない。 発火や異常動作によるけがのおそれがあります。 修理はお買い上げの販売店または、パナソニック電工お客様相談窓口の修理ご相談センターにご相談ください。
 水ぬれ禁止	●水につけない。 ●給水は給水タンクを必ず使用し、本体や電源スイッチに水をかけない。 火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
 ぬれ手禁止	●ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。 ●ぬれた手で使用しない。 感電やショートのおそれがあります。


注意

 必ず守る	●電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く。 （金属部に触れないようにする） 守らないと感電やショートして発火するおそれがあります。
	●持ち運ぶ時はハンドルを持って移動させる。 守らないと事故やトラブルを生じるおそれがあります。
 禁止	●落としたり、ぶつかったりして、損傷したら使用しない。 感電や発火のおそれがあります。

各部のなまえ

各部のなまえ

■本 体

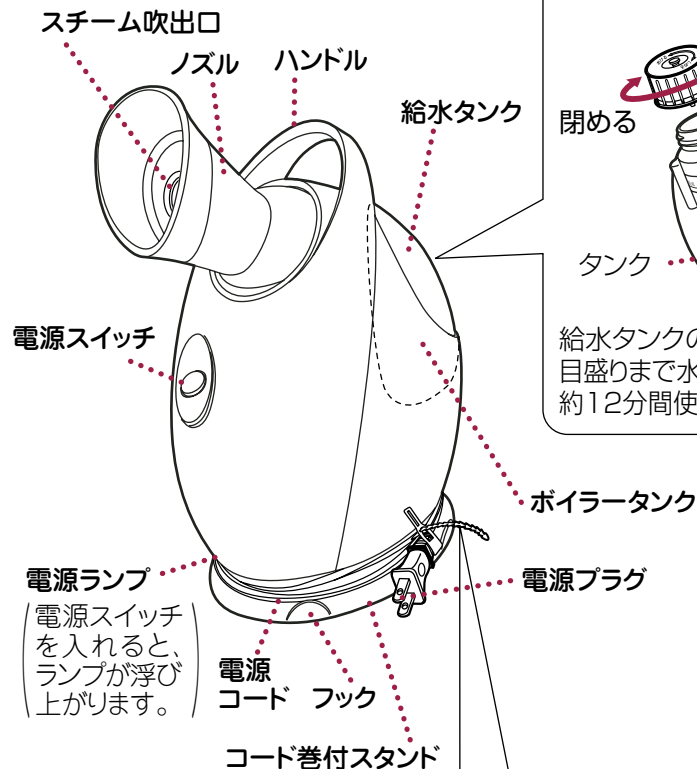

■給水タンク




■付属品

距離の目安ガイド



■底面部スイッチ

本体は机などの平らな面に置かれていないと傾斜スイッチが働き動作しません。

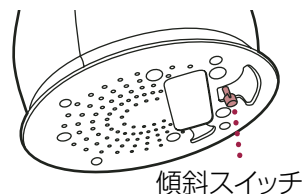

おすすめする基本パターン

イオンスチーマーは、普段お使いの化粧品と上手に組み合わせて色々な使い方が楽しめます。おすすめする基本パターンをご参考にイオンスチーマーの効果的な使い方をお楽しみください。

●肌の様子をみながら回数・時間などを調節してご使用ください。

保湿コース（約6～7分） 肌を柔軟にして、ハリを与えたい方に

メイク落し

洗顔



イオンスチーム
（約4～5分）

ディープクレンジングコース（約3～5分） 肌の汚れをしっかり取りたい方に



イオンスチーム
（約1分）

スチームをあてながらメイク落し※（約1～3分）

洗顔

マッサージケアコース（約11分） 効果的なマッサージをしたい方に

メイク落し

洗顔



イオンスチーム（約4分）

スチームをあてながらマッサージ用化粧品（約5分）

（マッサージ化粧品の使い方によってマッサージを行ってください。）

●各コースにて、クレンジングと併用も出来ます。

その時は、ディープクレンジングコースをコースの前に実施してください。

※乳化するタイプのクレンジング剤をご使用の場合、イオンスチーマー使用後に軽くティッシュなどで、水気を取ってからクレンジングを行ってください。

基本4カ条

- 1 お手入れは週2～3回（使い始め）が目安。**
（使いはじめは肌が敏感になっています。）
1ヵ月くらい経過して肌が慣れてきたら1日1回を目安としてご使用ください。
- 2 過度なお手入れは、かえって肌に良くありません。**
スチームは気持ちの良い範囲でご使用ください。
- 3 使い方をきちんと守って。**
最初は説明書を読みながらご使用ください。
- 4 化粧品の上手な併用が必要。**
必ず肌に合った化粧品でお手入れしましょう。

沈静・整肌

（化粧水で整え、乳液などで脂分を補う）

ご使用前に

(ご使用前に以下の項目をよく読んでお使いください)

1

過度なお手入れはかえって肌に
良くありません。

- 使いはじめは週2～3回が目安です。
肌の様子をみながら回数・時間などを調整してご使用ください。
肌にトラブルが生じた場合はご使用を中止してください。
- 1ヵ月くらい経過して肌が慣れてきたら、1日1回を目安としてください。

2

肌の状態は体調によっても異なります。
(ピーリング(角質除去)をした日などは、特に肌が敏感になっています。)

- 肌の様子をみながらご使用ください。

3

発しん・発赤・かゆみなどや肌や身体に
何らかの異常を感じられた時は、
ご使用を中止し、医師の診察をうけてください。

4

肌のトラブルはストレスや体質、内臓疾患、
または化粧品なども原因として考えられます
ので専門医にご相談ください。

使用上のご注意

テレビ・ラジオなどの近くで使用するとノイズ(映像や音のみだれ)が発生するおそれがあります。
コンセントを変えて離れた場所でご使用ください。


- 初めて使用する時、給水タンク付近に水滴が付着していることがありますが、
検査を行った時の水が残っているもので、衛生上問題ありません。

準備

- 本体は水滴が落ちて問題のない机などの上に水平に置く。
水平に置かれていないと、傾斜スイッチが動き給水タンクの水が
ボイラータンクに供給されず、スチームが出ません。


1 給水タンクの凹部を「カチッ」と音がするまで押し込み、 給水タンクを取りはずす

- 給水タンクの凹部を押すと
給水タンクが少し持ちあがります。
- 給水前に排水を行いボイラー
タンク内部の水を抜く。
(P13参照)

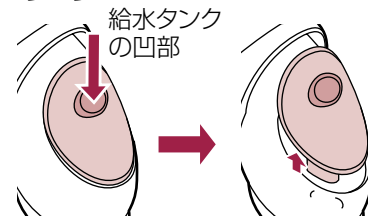


2 給水栓を回して開け、 タンクに「FULL」の目盛りまで 水を入れ、給水栓を閉める

- お湯は入れない。
タンクが変形するおそれがあります。
- ※精製水・水道水以外は使用しない。
- 精製水のご使用をおすすめします。
(精製水は薬局などでお買い求めください。)
詳しくはP15のQ&Aをご覧ください。
- タンク表面についた水はふき取る。

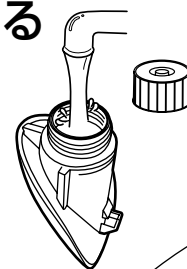

3 給水タンクの凹部を「カチッ」と 音がするまで押し込み、本体に 給水タンクを取りつける

- 給水タンクを取りつけると内部に水が供給され
給水タンクの水は減少します。

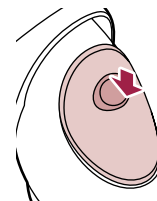


⚠ 警告

- 給水は必ず給水タンクで行い、2回以上続けて給水したり、使用中に
給水タンクをはずしたり、水をつぎ足さない。(水がなくなり、約10分
たってから次の給水を行う)
やけどのおそれがあります。

イオンスチーマーの使いかた


1 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを「カチッ」と音がするまで押し、電源を入れる

- 電源ランプ点灯。
 - 約1分でイオン化されたスチーム（ナノ粒子イオンスチーム）が出ます。
- ※スチームの出はじめに湯滴が出ることがありますが異常ではありません。
- ※「ジー」音がしますが、放電による音で異常ではありません。

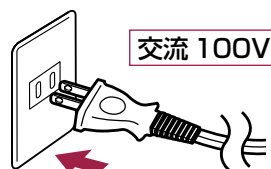

2 ノズルの角度を（上下方向）調節する

- スチームに直接触れないように注意しながら調節する。

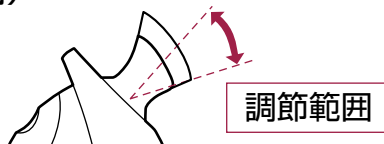

ご使用後は、P12をご覧ください

⚠ 警告

- 平らな場所に置いて使用し、手に持って使用しない。
- 使用中や使用直後から10分以内に傾けたり、ゆすったり、持ち運んだりしない。（スチーム吹出口から多量にスチームが出たり、湯こぼれのおそれあり）
- 使用中はスチーム吹出口に触れたりのぞいたりしない。（電源を切った後も、透明なスチームが出るため（約30秒間）ノズルに近づかない）
- ノズル先端から20cm以内のスチームに直接、顔・手を触れない。
- 電源スイッチを操作する時にスチームに触れない。
- 使用中や使用終了後約10分は給水タンクの着脱をしない。やけどのおそれがあります。

スチームのあてかた

- ※スチームは、エアコンなどの風の影響を受けない所でご使用ください。
- ※スチームの出方は、一定ではなく多少変動する場合がありますが異常ではありません。
- ※スチーム動作中はボコボコやシューシュー音がしますが、異常ではありません。これは水の沸騰音やスチームの噴き出し音で、危険なものではありません。

姿勢 リラックスした姿勢で使える位置に置く。

あてる位置 アゴにスチームをあて、顔に広がるようにする。

- 顔を少し左右に動かすと均一にあてることができます。
- 鼻にスチームをあてると、Tゾーンに効果的。
- 顔についた水滴が気になる時は、タオルなどでふき取りながらご使用ください。

1 顔はノズル先端から20cm以上離す


- 初めて使用する時や距離感がわからにくい時は、付属の「距離の目安ガイド」であてたい部位とノズル先端との距離を確認する。



2 顔にあてる

- スチームを顔全体にあてたい時は、アゴの上あたりからあてる。

3 終了後はタオルまたはティッシュなどで水気をふき取り、化粧水で整肌、乳液で脂分を補う

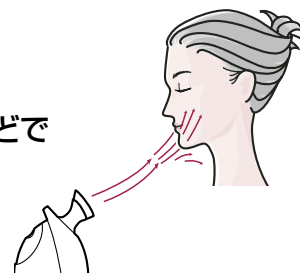

終了後のケアをしないと肌の水分が蒸発しやすくなり肌が乾燥することがあります。

使い終わったら


(毎回、使用後は必ず給水タンク及び本体内の水を捨てる)

⚠ 警告

- 使用直後から10分以内に傾けたり、ゆすったり、持ち運んだりしない。
- 電源スイッチを操作する際にスチームに触れない。
やけどのおそれがあります。

1 電源スイッチを「カチッ」と音がするまで押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

- 電源ランプ消灯。

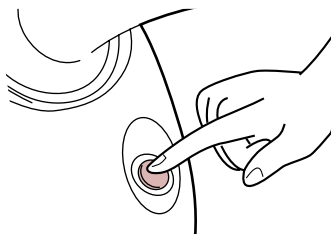


- 空だき(水がない状態での通電)はしない。水アカの付着を早め、スチームの出方が悪くなる原因になります。

2 そのままの状態を10分以上さます

3 給水タンクの凹部を「カチッ」と音がするまで押し込み、給水タンクを取りはずしタンク内の水を捨てる

- 給水タンクの凹部を「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

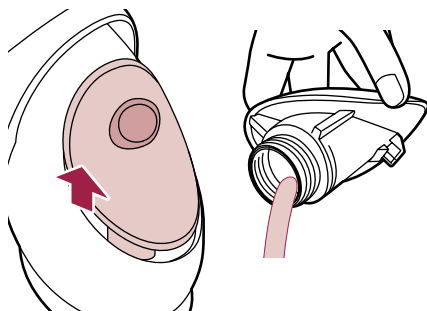


4 排水の矢印にそって傾斜スイッチを押しながら本体内の水を捨てる

- 排水表示(矢印)以外からお湯を流すと、電源スイッチ部を濡らし故障の原因になります。
- 傾斜スイッチを押しながら排水しないと、ボイラータンクにお湯が残ります。

⚠ 警告

- ボイラータンクの排水時お湯が手にかからないように本体の下の方をもって排水する。
守らないとやけどのおそれがあります。

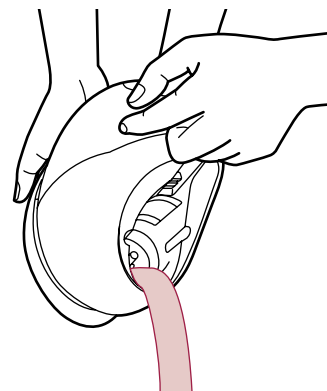

※排水時、電源プラグや電源コードに水がかからないように注意する。

5 本体に付着した水をタオルなどでふき取る

6 電源コードを収納する

電源コードを電源コード巻付スタンドに巻き付けて収納できます。その際は、電源プラグ付近の電源コードを巻付スタンドのフックにひっかけて固定してください。

※電源コードを引っ張りすぎないように軽く巻きつける。
引っ張りすぎると電源コードが断線するおそれがあります。



掃除のしかた

(絶対に水洗い<流水・つけ置き洗い>をしない。)

■ボイラータンク内の掃除・・・(月1回行ってください。)


- 水アカの付着防止・除去するために、使用後10分以上上さました後、以下の手順で水洗いしてください。
取扱説明書P13の「4」の動作のあとに、

1 給水タンクに水を入れる (「FULL」の目盛りまで)

2 給水タンクを本体に取りつける

3 本体を水平に3～4回振る


- 本体は傾けないで回すようにして振る。
- 本体から水がこぼれないように注意する。

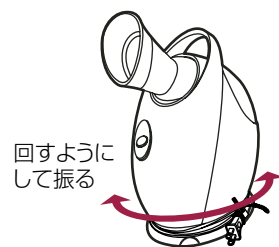

4 給水タンクを押して取りはずし、 給水タンク内の水を捨てる

5 排水の矢印にそって 傾斜スイッチを押しながら 本体内の水を捨てる

- 排水表示(矢印)以外からお湯を流すと、電源スイッチ部を濡らし故障の原因になります。
- 傾斜スイッチを押しながら排水しないと、ボイラータンクにお湯が残ります。

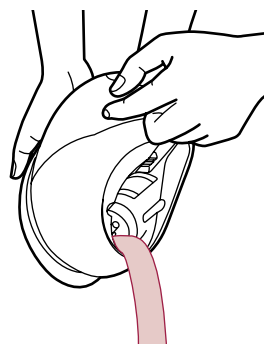

⚠ 警告

- ボイラータンクの排水時お湯が手にかからないように本体の下の方をもって排水する。
守らないとやけどのおそれがあります。

※排水時、電源プラグや電源コードに水がかからないように注意する。

6 1～5の動作を2～3回繰り返す

7 本体に付着した水をタオルなどでふき取る

※給水タンクやボイラータンクに水アカが付着しても、出てくるスチームには影響ありません。

排水しても本体内には水が少し残ります

*再使用時には沸騰されるので衛生上問題ありません。
*水道水によっては、排水の中に白い粉や汚れが生じることがありますが、これは炭酸カルシウムを主成分とした蒸発残留物で異常ではありません。

■本体の掃除

- 石鹼水を浸してよくしぼった布でふき取る。アルコール、シンナー、ベンジン、除光液など絶対に使わないでください。
※故障や部品の割れ・変色などの原因になります。

- スチーム吹出口にヘアピンなどの異物を入れない。

Q & A

Q1 ナノ粒子イオンスチームとは？

A イオンスチームは通常のスチームをイオン化(微細化)したもので、エステティックサロンなどで使われています。ナノ粒子イオンスチームは、イオンスチームをさらに微細化したイオンスチームです。

Q2 水は、どんな水でも良いですか？

A 精製水(コンタクト用など)または、水道水をご使用ください。上述以外の水(ミネラルウォーター・地下水・温泉水・アルカリイオン水・生理食塩水・弱酸性水など)の場合、本体内部に炭酸カルシウムや水アカ付着の原因となります。
※水道水の水質によっては本体寿命を短くするおそれがあるため、精製水のご使用をおすすめします。精製水は薬局などで買い求められます。
※精製水は、開栓後冷蔵庫に保管してください。

Q3 イオンスチーマーはどれくらいの頻度で使うの？

A 使いはじめは週2～3回、使いはじめから1ヵ月後は1日1回が目安です。肌の様子をみながら回数、時間などを調整してご使用ください。肌にトラブルが生じた場合はご使用を中止してください。

こんな異常を感じたら

症 状	考えられる原因
●電源スイッチを押して、約1分以上たってもスチームが出ない。	▶ 給水タンクに水が入っていない。
●電源プラグが異常に熱い。	▶ 本体が平らな面に置かれていない。本体が傾いている。
●給水タンクがはずせない。	▶ コンセントの差し込みがゆるい。
●給水タンクの水減りが少ない。	▶ 奥まで押し込めていない。
●スチームの出方が変動する。	▶ 排水せずさらに水を入れた。
●給水栓側を下に向けると水が漏れる。	▶ エアコンなどの風の影響を受けている。
●長期間の使用でスチームの量が減った。	▶ 出方は一定ではなく多少変動する場合がありますが異常ではありません。
●スチーム動作中、ポコポコやシューシューと音がする。	▶ 給水栓パッキンが正しい位置になっていない。
●「ジー」音がする。	▶ 本体内部に炭酸カルシウムや水アカが付着している。
	▶ 水の沸騰音やスチームの噴き出し音で異常ではありません。
	▶ 放電による音であるため異常ではありません。

処 置
タンクに「FULL」の目盛りまで水を入れる。
本体を机などの平らな面に置く。
ゆるくないコンセントを使用する。
確実に「カチッ」と音がするまで押し込む（P9参照）。
排水してから、お手入れをはじめる（排水のしかたP13参照）。
影響を受けないところに移動する。
正しい位置に戻す。（下記参照）

処置後なお異常がある

ただちに使用を中止


●お願い●

この様な場合、事故防止のため必ず販売店に点検修理を依頼してください。

警告

●絶対に改造・分解・修理しない。
発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

お知らせ



愛情点検

★長年ご使用のイオンスチーマー ナノケアの点検をぜひ！

こんな症状はありませんか？

- 電源コード・プラグが傷んでいる。
- 本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。

お願い

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

イオンスチーマー定格・仕様

電 源	AC100V 50/60Hz	スチーム発生量	約 6ml / 分
消費電力	290 W	スチーム発生時間	約 12分
電源コードの長さ	約 1.5 m	スチーム温度	約 40℃（ノズル先端から約 20cmの距離）
質量（重量）	約 1.0 kg	スチーム発生待ち時間	約 1分


給水栓パッキンの正しい位置への戻しかた

1 人差し指で給水栓の真ん中部分を押しあげる

●給水栓パッキンが浮きます。

2 給水栓パッキンのふちを軽く下に押し、
反らしながら
給水栓パッキンの凸部を探す

3 給水栓パッキンを浮かせたまま手で回し、
給水栓パッキンの凸部と
給水栓の凹部を
あわせる

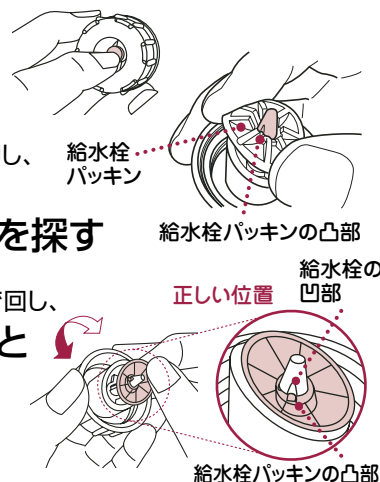

保証とアフターサービス

(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などで困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談センター」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのこと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このイオンスチーマー ナノケアの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

16～17ページの「こんな異常を感じたら」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まずプラグを抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

製品名	イオンスチーマー ナノケア	お買い上げ日	年 月 日
品番	EH-SA30	故障の状況	できるだけ具体的に

パナソニック電工 お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などで困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル  **0570-081-365** ハイ 365日
(全国共通番号)
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日/受付9時～20時


ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。
大阪 ☎06-6906-1090 ☎571-8686 大阪府門真市門真1048
パナソニック電工テクノサービス(株)
札幌 ☎011-261-6401 ☎名屋 ☎052-551-7900 ☎
東京 ☎03-5392-7190 ☎福岡 ☎092-622-0531 ☎

ご注意 ・☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間など変更になることがあります。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時
電話  **0120-878-365** パナは 365日
フリーダイヤル
■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX  **0120-878-236** フリーダイヤル

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
Open: 9:00-17:30(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

0810

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくための、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社
製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

イオンスチーマー ナノケア保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EH-SA30		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 お名前 様 電 話 () —		
※ 販売店	住所・氏名 電話 () —		

パナソニック株式会社
製造元 パナソニック電気株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749(26)7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。